GT-S3100

Telemóvel
manual do utilizador

- Alguns conteúdos deste manual poderão diferir deste telemóvel consoante o software do telemóvel ou a sua operadora.
- Bluetooth QD ID: B015530

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24830A
Portuguese. 08/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Informações de utilização e segurança

Aja em conformidade com as seguintes precauções de forma a evitar situações ilegais ou perigosas e a assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.

Avisos de segurança

WARNING

Manter o telemóvel afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telemóvel e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telemóvel, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos

A utilização do auricular com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição. Utilize apenas o volume mínimo necessário para a conversação ou para ouvir música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telemóvel e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telemóvel.
  A utilização de baterias e carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar o seu telemóvel.
- Nunca queime as baterias ou o telemóvel. Ao eliminar as baterias ou o telemóvel, siga as normas locais em vigor.
- Nunca coloque as baterias ou o telemóvel sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Não esmague ou perfure a bateria. Evite expor as baterias a pressões externas elevadas, as quais podem provocar curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências.

Se por qualquer motivo suspeitar que o telemóvel está a interferir com o pacemaker ou outro equipamento médico, desligue imediatamente o telemóvel e contacte o fabricante do pacemaker ou do equipamento médico para obter assistência.

Desligue o telemóvel em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telemóvel em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telemóvel sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem. O telemóvel pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de trasfega e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telemóvel, os componentes ou acessórios.

Reduza o risco de danos motores repetitivos

Quando jogar ou enviar SMS do seu telemóvel, segure no telemóvel de forma suave, prima ligeiramente as teclas, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.

Não utilize o telemóvel, se o visor estiver rachado ou partido

O vidro ou o acrílico partidos podem ferir o seu rosto ou as suas mãos. Dirija-se ao centro de serviço Samsung para substituir o visor. Quaisquer danos causados por um manuseamento incorrecto poderão anular a garantia do fabricante.

CE 0168

Precauções de segurança

CAUTION

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telemóvel enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telemóvel ou provocar ferimentos.

Desligar o telemóvel nas proximidades de equipamento médico

O telemóvel pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligar o telemóvel ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telemóvel pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telemóvel ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0 °C/32 °F ou acima de 45 °C/113 °F). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os pólos + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manuseie o telemóvel com cuidado

- Não permita que o telemóvel fique molhado — os líquidos podem provocar danos graves e irão alterar a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do telemóvel. Não manuseie o telemóvel com as mãos molhadas. Os danos do telemóvel provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.
- Não utilize nem armazene o telemóvel em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico complexo — proteja-o contra impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telemóvel, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.
- Não utilize o flash ou a luz da câmara do telemóvel próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O telemóvel e os cartões de memória podem ficar danificados através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telemóvel entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferências com outros dispositivos electrónicos

O seu telemóvel emite sinais de radiofrequência (RF) que podem interferir com equipamentos electrónicos não blindados ou incorrectamente blindados, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, equipamentos médicos e outros dispositivos electrónicos em casas ou veículos. Contacte os fabricantes dos dispositivos electrónicos para resolver eventuais problemas.

Informações de utilização importantes

Utilize o telemóvel na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telemóvel.

Permita que a manutenção do telemóvel seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telemóvel, tal poderá resultar em danos no telemóvel e irá anular a sua garantia.

Assegure a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telemóvel estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telemóvel.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros equipamentos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Assegure o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telemóvel em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O seu telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de telemóveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 watts por quilograma de tecido corporal.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi de 0,384 watts por quilograma. Na utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telefone foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telefone reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do telefone com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações acerca das normas SAR e outras normas da EU relacionadas, visite o Web site do telemóvel da Samsung.

Eliminação correcta deste produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca – apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Esquema do telemóvel

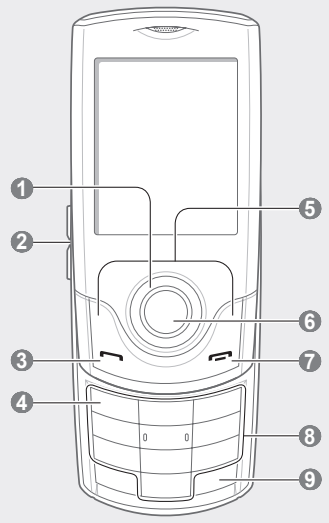

1 Tecla de Navegação com 4 sentidos
No modo Inactivo, permite aceder aos menus definidos pelos utilizador; no modo Inactivo, permite deslocar-se pelos menus na barra de atalhos (esquerda/direita); no modo Menu, deslocar-se pelas opções dos menus

2 Tecla de volume
No modo Inactivo, permite regular o volume do tom das teclas
► *Activar e enviar uma mensagem SOS*

3 Tecla Marcar
Permite fazer ou atender uma chamada; no modo Inactivo, permite obter os números das chamadas recentemente marcadas, recebidas ou perdidas

4 Tecla do serviço de correio de voz
No modo Inactivo, permite aceder às mensagens de voz (prima sem soltar)

5 Teclas de função
Permitem executar as acções indicadas na parte inferior do ecrã

6 Confirmar
No modo Inactivo, permite seleccionar um menu na barra de atalhos ou aceder ao modo Menu; no modo Inactivo, permite abrir o browser (prima sem soltar); no modo Menu, permite seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar uma acção

7 Tecla Ligar/Sair de menu
Permite ligar e desligar o telemóvel (prima sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu, permite cancelar a introdução de dados e voltar ao modo Inactivo

8 Teclas alfanuméricas

9 Tecla de perfil silencioso
No modo Inactivo, permite activar ou desactivar o perfil Silencioso (prima sem soltar)

O telemóvel apresenta os seguintes indicadores de estado na parte superior do ecrã:

Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Chamada de voz em curso
	Chamada de vídeo em curso
	Desvio de chamadas activado
	Funcionalidade de mensagem SOS activada
	Alarme activado
	A ligar a uma página Web segura
	Roaming
	Comunidades
	Bluetooth activado

Ícone	Descrição
	Sincronizado com um PC
	Nova mensagem SMS
	Nova mensagem MMS
	Nova mensagem de voz
	Nova mensagem de e-mail
	Rádio FM
	Reprodução de música em curso
	Cartão de memória inserido
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nível de carga da bateria
12:22	Hora actual

Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Retire a tampa da bateria e insira o cartão SIM.



2. Coloque a bateria e a tampa da bateria.



Carregar a bateria

1. Ligue o adaptador de viagem fornecido.
2. Quando a carga estiver completa, desligue o adaptador.

Não retire a bateria do telemóvel sem primeiro desligar o adaptador de viagem. Caso contrário, poderá danificar o telemóvel.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Este telemóvel aceita cartões de memória microSD ou microSDHC até 4 GB (consoante o fabricante e tipo do cartão).

Se formatar o cartão de memória num PC, o cartão poderá ficar incompatível com o seu telemóvel. Formate o cartão de memória apenas no telemóvel.

1. Retire a tampa da bateria e a bateria.
2. Desbloqueie a tampa do cartão de memória.
3. Levante a tampa do cartão de memória e insira um cartão de memória com o lado da etiqueta virado para cima.

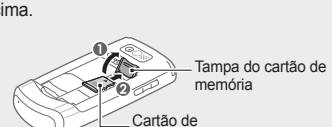

4. Feche e bloqueie a tampa do cartão de memória.
5. Volte a colocar a bateria e a tampa da bateria.

Ícones informativos

	Nota: notas, sugestões de utilização ou informações adicionais
→	**Seguido de**: a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: no modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Criar nova mensagem**)
[ ]	**Parênteses rectos**: teclas do telemóvel; por exemplo: [ ] (representa a tecla Ligar/Sair de menu)
< >	**Divisas**: teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <**OK**> (representa a tecla de função **OK**)

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel:

1. Prima sem soltar [ ].
2. Introduza o seu PIN e prima <**Confirmar**> (caso seja necessário).
3. Quando o assistente de perfil abrir, personalize o seu telemóvel seguindo as instruções no ecrã.

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 descrito acima.

Aceder aos menus

Para aceder aos menus do telemóvel:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> para aceder ao modo de Menu.

Consoante a sua região e operadora, poderá ser necessário premir a tecla Confirmar para aceder ao modo Menu.

2. Utilize a tecla de navegação para ir para um menu ou opção.
3. Prima <**Seleccionar**>, <**OK**> ou a tecla Confirmar para confirmar a opção realçada.
4. Prima <**Voltar**> para retroceder um nível; prima [ ] para voltar ao modo Inactivo.

- Quando acede a um menu que requeira o PIN2, terá de introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de palavras-passe ou informação confidencial ou outros danos causados por software ilegal.

Fazer uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [ ] para marcar o número.
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [ ].
2. Para terminar a chamada, prima [ ].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume do tom de toque

1. No modo menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Desloque-se para o perfil de telefone que está a utilizar.
3. Prima <**Opções**> → **Editar** → **Volume de alerta de chamada**.
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para regular o volume.
5. Prima <**Guardar**> duas vezes.

Para ajustar o volume da voz durante uma chamada

Durante uma chamada em curso, prima tecla de Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do auscultador.

Em ambientes com ruído, poderá ter dificuldades em ouvir as chamadas ao utilizar a funcionalidade de altifalante. Para um melhor desempenho de áudio, utilize o modo de telefone normal.

Utilizar a barra de atalhos

Pode utilizar a barra de atalhos para aceder aos seus menus preferidos.

Para aceder a um menu a partir da barra de atalhos:

No modo Inactivo, desloque-se para a esquerda ou a direita até ao menu pretendido e prima a tecla Confirmar.

Para editar os menus na barra de atalhos

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Barra de ferramentas de atalhos**.
2. Prima <**Opções**> → **Editar**.
3. Seleccione os seus menus favoritos.
4. Prima <**Opções**> → **Abrir** para seleccionar submenus (caso seja necessário).
5. Prima <**Guardar**> ou prima <**Opções**> → **Guardar**.

Para desactivar a barra de atalhos

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Ecrã principal** → **Barra de ferramentas de atalhos**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita até **Desligar**.
3. Prima **Guardar**.

Alterar o tom de toque

1. No modo menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Desloque-se até ao perfil de som que está a ser utilizado.

Se estiver a utilizar o perfil silencioso ou offline, não poderá alterar o tom de toque.

3. Prima <**Opções**> → **Editar** → **Toque chamada voz**.
4. Seleccione uma categoria de tom de toque → um tom de toque.
5. Prima <**Guardar**>.

Para mudar para outro perfil, seleccione-o na lista.

Telefonar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [ ].
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para um tipo de chamada.
3. Desloque-se para cima ou para baixo para seleccionar um número ou nome.
4. Prima a tecla Confirmar para ver detalhes da chamada ou [ ] para marcar o número.

Introduzir texto

Alterar o modo de introdução de texto

- Prima sem soltar [*] para alternar entre os modos T9 e ABC.
- Prima [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo numérico.
- Prima sem soltar [#] para mudar para o modo de símbolos.

Modo T9

1. Prima as teclas alfanuméricas apropriadas para introduzir uma palavra inteira.
2. Quando a palavra correcta for apresentada, prima [#] para inserir um espaço. Se a palavra correcta não aparecer, prima [**0**] para seleccionar uma palavra alternativa.

Modo ABC

Prima a tecla alfanumérica apropriada até que o carácter pretendido apareça no visor.

Modo Numérico

Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um número.

Modo Símbolo

Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um símbolo.

- Para mover o cursor, prima a tecla de navegação.
- Para eliminar os caracteres um a um, prima <**Limpar**>. Para eliminar todos os caracteres, prima sem soltar <**Limpar**>.
- Para inserir um espaço entre os caracteres, prima [#].
- Para introduzir marcas de pontuação, prima [**1**].

Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima <**Opções**>.
2. Seleccione **Guardar** → uma localização de memória (telemóvel ou SIM) → **Novo**.
3. Seleccione um tipo de número (caso seja necessário).
4. Introduzir informações de contacto.
5. Prima <**Guardar**> ou prima <**Opções**> → **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Enviar e ver mensagens

Para enviar uma mensagem SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar nova mensagem** → **Mensagem**.
2. Introduza um número de destino e desloque-se para baixo.
3. Introduza o texto da mensagem. ▶ *Introduzir texto*
   Para enviar como SMS, avance para o passo 7.
   Para anexar um item multimédia, continue com o passo 4.
4. Prima <**Opções**> → **Adicionar multimédia** e adicione um item.
5. Prima <**Opções**> → **Avançado** → **Adicionar assunto**.
6. Introduza um assunto.
7. Prima <**Opções**> → **Enviar** para enviar a mensagem.

Para ver mensagens SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem SMS ou MMS.

Efectuar chamadas falsas

Pode simular a recepção de uma chamada quando pretender sair de reuniões ou conversas indesejadas.

Tem de definir uma tecla de atalho para efectuar uma chamada falsa. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Atalhos** e defina uma tecla de atalho para Chamada falsa.

Efectuar uma chamada falsa

- Prima a tecla de atalho no modo Inactivo.
- Prima a tecla de atalho quatro vezes quando o telemóvel estiver fechado e as teclas bloqueadas.

Activar e enviar uma mensagem SOS

Numa emergência, pode enviar mensagens SOS para a família ou amigos para que o ajudem.

Para activar a mensagem SOS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Desloque-se para a esquerda ou a direita para **Ligar**.
3. Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.
4. Prima <**Opções**> → **Lista telefónica** para abrir a lista de contactos.
5. Seleccione um contacto.
6. Seleccione um tipo de número (caso seja necessário).
7. Depois de seleccionar os contactos, prima <**Opções**> → **Adicionar**.
8. Prima <**Opções**> → **Guardar** para guardar os destinatários.
9. Desloque-se para baixo e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
10. Prima <**Guardar**> → <**Sim**>.

Enviar uma mensagem SOS

1. Com o telemóvel fechado e as teclas bloqueadas, prima a tecla de Volume quatro vezes para baixo para enviar uma mensagem SOS para números de telefone predefinidos.
   O telemóvel muda para o modo SOS e envia a mensagem SOS predefinida.
2. Para sair do modo SOS, prima [ ].

Activar o Mobile Tracker

Esta função ajuda-o a encontrar o seu telemóvel: se este tiver sido roubado ou se alguém tentar utilizar o seu telemóvel com outro cartão SIM, o telemóvel envia automaticamente a mensagem de detecção predefinida para a sua família ou amigos. Esta função pode não estar disponível consoante as funções suportadas pela sua operadora.

1. No modo menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
2. Introduza a sua palavra-passe e prima <**OK**>.

Da primeira vez que aceder ao **Mobile tracker**, ser-lhe-á pedido para criar e confirmar uma palavra-passe.

3. Desloque-se para a esquerda ou a direita para **Ligar**.
4. Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.
5. Prima <**Opções**> → **Lista telefónica** para abrir a lista de contactos.
6. Seleccione um contacto.
7. Seleccione um número (caso seja necessário).
8. Depois de seleccionar os contactos, prima <**Opções**> → **Adicionar**.
9. Prima <**Opções**> → **Guardar** para guardar os destinatários.
10. Desloque-se para baixo e introduza o nome do remetente.
11. Prima a tecla Confirmar → <**Aceitar**>.

Utilizar a câmara

Para tirar fotografias

1. No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes necessários.
3. Prima a tecla Confirmar para tirar uma fotografia.
4. Prima <**Voltar**> para tirar outra fotografia (passo 2).

Para ver fotografias

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.

Para capturar vídeos

1. No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2. Prima [**1**] para mudar para o modo Câmara de filmar.
3. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes necessários.
4. Prima a tecla Confirmar para começar a gravar.
5. Prima <□> para parar a gravação.
6. Prima <⮌> para gravar um novo vídeo (passo 3).

Para ver vídeos

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Videos** → **Os meus clips de vídeo** → um ficheiro de vídeo.

Ouvir música

1. No modo Menu, seleccione **Música**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
Volume	Ajustar o volume
Navegação	• Para a esquerda: desloca-se para a anterior; desloca-se para trás num ficheiro (prima sem soltar) • Direita: desloca-se para a seguinte; desloca-se para a frente num ficheiro (prima sem soltar) • Para cima: abre a lista de reprodução • Para baixo: pára a reprodução

Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido ao telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Aplicações** (caso seja necessário) → **Rádio FM**.
3. Prima a tecla Confirmar para iniciar o rádio FM.
4. Prima <**Sim**> para iniciar a sintonização automática. O rádio procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

Da primeira vez que aceder ao **Rádio FM**, terá de iniciar a sintonização automática.

5. Desloque-se para cima ou para baixo para uma estação de rádio guardada.
6. Para desligar o rádio FM, prima a tecla Confirmar.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM: GT-S3100

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

SEGURANÇA	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto acima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo :

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.07.09 (local e data de emissão)

Yong-Sang Park / S. Manager (nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o telefone.